



LS360W

USER MANUAL MANUEL DE L'UTILISATEUR

Copyright© 2014 DOD Tech All Rights Reserved



Table of Contents

Safety Precautions	3
Package Contents	4
Camera Controls	5
Getting Started	7
Installing Your Camera	10
Basic Camera Operation	12
Camera Modes	13
Video Recording Mode	13
Photo Mode	14
Playback Mode	15
Camera Settings	16
Video Recording Settings	16
Photo Settings	19
Video Playback Settings	20
Transferring Files	21
Video Output	21
DOD Video Player	22
Firmware Update	23



Table des matières

Mesures de sécurité	24
Contenus du paquet	25
Commandes et Fonctions	26
Démarrer	28
Installer la caméra	31
Utilisation de base de la caméra	33
Modes de la caméra	34
Mode enregistrement vidéo	34
Mode photo	35
Mode lecture vidéo	36
Paramètres de la caméra	37
Paramètres d'enregistrement vidéo	37
Paramètres photo	40
Paramètres de lecture vidéo	41
Transférer des fichiers	42
Sortie vidéo	43
Lecteur vidéo DOD	44
Mise à jour du logiciel	44




Safety Precautions

- Do not disassemble, repair, or modify your camera or power related accessories
 For warranty service, please contact your local DOD Tech support service.
- Avoid exposing your camera to extended periods of humidity and/or heat Prolonged exposure may reduce the camera's lifespan.
- Do not spray water or cleaning agents directly onto the camera Fluids may cause fire, electric shocks or malfunctions.
- . Do not adjust the camera while driving
- Avoid installing the camera where it may obstruct the driver's view or airbags deployment
- Only use the power adapter supplied with your unit.
 Other power adapters may create a safety hazard or damage the unit.
- Do not use a damaged power adapter or power cord.
 If damaged, disconnect the power adapter and contact DOD Tech Support for assistance.




Package Contents

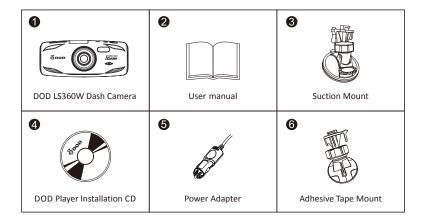



Camera Controls

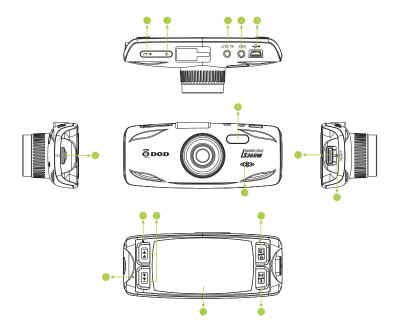



Camera Controls

Record / Select Button[●/←]

Video Mode: Start/Stop Recording Camera Mode: Takes a Photo Video Playback Mode: Play / Pause Video Settings Mode: Selects Highlighted Item

- Power Button [^Δ]
 Turn on/off the unit.
- OA/V Video Out Port
- GPS Input Port Connect with the G-mouse (optional).
- USB Port
- LED Flashlight
- Speaker
- LED Notification Light
- Microphone

- ♠ Arrow Keys/[I◄◀], [▶▶]]
 Used to navigate through menus and select videos for playback
- Menu/SOS Emergency File Lock/[回加]
 Access the settings menu when not recording video. Press while recording videos to lock the current file from being overwritten.
- Change Mode / Mutes Microphone[MD]
 Changes mode while not recording videos.
 Press and hold while recording to mute /
 unmute the microphone.
- LCD Screen
- HDMI Port
- Reset Button
 If camera freezes, use a small pin to press button.
- Micro SD Slot



Getting Started


Watch the Video

Before you start, watch our installation video at http://dod-tech.ca/GetStarted

Setting Up Your Camera

Set up your camera inside your vehicle to ensure easy access to power.


1. Insert the Memory Card



^{*}Note: Please purchase a micro SD card for use with this unit.

2. Connect the Power Adapter

Plug the DOD power adapter into your vehicle's power outlet and insert the USB plug into the USB port.






Getting Started

3. Turn On Your Vehicle.

In most vehicles this will send power to the outlet and automatically turn on your camera. In some vehicles the power outlet is continuously powered even when the vehicle is off.

4. Select Language

Upon powering up the camera for the first time, use the arrow keys located on the left side of the LCD Screen and select the language of your choice. Press the "record/select" button found on top of your unit to confirm your selection.



5. Turn off recording.

In order to access the menu to setup the time and date you will need to turn off the recording. Press the "record/select" button. You should no longer see a flashing red dot on the screen.




Getting Started

6. Set the Time zone

Your LS360W will automatically sync the time and date to the atomic clock once the time zone is correctly set.


Press the Menu button [回**於**]. Inside, scroll down and select "World Time Zone". Find and select your respective time zone. Press the "record/select button" [•/ 4]

*Note: The time zone must be manually adjusted for daylight savings





Installing Your Camera

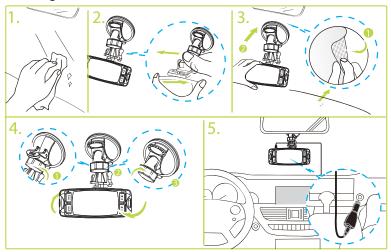

1. Clean Windshield

Wipe down both the interior and exterior glass for the best image quality and to keep the mount secured to the windshield.



Installing Your Camera

2. Attach suction or tape mount to your camera.

Both mounts are secure. The suction mount is reusable. The tape mount is smaller and reduces vibrations but is harder to remove.

3. Install the Mount

Find a location which does not obstruct your view when driving. DOD Tech recommends placing the camera behind the rear view mirror. Be sure to peel the protective cover from the mount before installing.

4. Adjust the Angle

The mount has an easy to adjust ball joint which can be loosened using the plastic locking nut. Angle your camera slightly below the horizon line to minimize glare.

5. Install the Cigarette Adapter

If you have not done so preciously plug the cigarette adapter into your vehicle's power port. Insert the USB plug (opposite end of the power) into the USB port on the camera. The wiring can be hidden in the headliner and the carious seams and rubber strips around the perimeter of the windshield.

6. Remove the Protective Lens Cover

7. Install the GPS Module (Optional)

If you have purchased the optional GPS module (DG50A), insert the connector into the camera.

Your camera is now installed and ready for daily use.

Tips:

- Do not turn on motion detection unless your vehicle is parked. If motion detection is enabled while driving, the camera may not continuously record.
- It is recommended to keep the G-Sensor set to low.



Basic Camera Operation

Everyday Operation

Your dash camera will automatically turn on and start recording when it starts receiving power. The camera will record over the oldest videos when the memory card is full (looped recording) by default.

Continuously Powered Electrical Outlet

If your electrical outlet is always powered, the adapter must be manually removed to shut down the camera. Alternatively, the camera may be left on while parked to capture collisions while you are away.



This operation will slowly drain your vehicle's battery and may eventually prevent your vehicle from starting.

Manually Turning On / Off Your Camera

Press the power button [0] to turn on/off your camera. Press the record/select [0/4] button to begin recording.




Camera Modes

When the camera is not recording video, you can switch between three modes by pressing the mode button [MD]:

1. Video Recording 2. Photo 3. Video Playback.

Video Recording Mode

The camera defaults to video recording when the camera is first turned on.

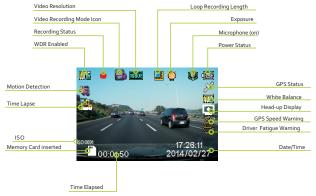

LED Light Notification

- Steady Blue Powered off and is charging
- Steady Pink Powering up while charging or is in playback mode
- Steady Red In Standby Mode
- Flashing Red Recording video, not charging
- Flashing Blue and Pink Recording video and charging



Camera Modes

Video Recording Shortcuts

Muting the Microphone


Hold down the Mode/Microphone button[MD] to mute and unmute the microphone.

SOS/Emergency Lock

Pressing the Menu/SOS [@ID] lock while a video is playing will lock the camera from overwriting the video

Photo Mode

In Photo Mode press the record/select [●/←] button to take a photo.

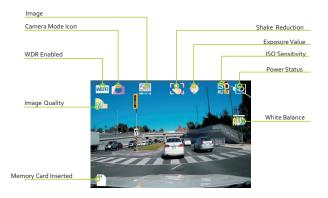



Camera Modes

Playback Mode

In the Playback mode you can watch previously recorded videos.



- Selecting a Video
 Use the arrow keys [I◀◀ ▶▶] to navigate between videos.
- How to Watch a Video
 Press the record/select button [♠/←] to play and pause. To change videos or access the
 menu while paused press the mode button [MID] before using the arrow keys [◄◀ ►►].



Each mode has a unique set of settings. See the description below.

Video Recording Settings

There are two settings pages. Access the second page by pressing the menu button [[] twice. If you move the cursor before pressing the menu button, you must exit and try again

First Video Settings Page

Date Stamp

Imprints the time and date on the recorded video.

Driver Fatigue Warning

Sets a timed delay before showing a visible alert reminding the driver to take a break.

Exposure

Sets the brightness/darkness of the video. Bright Video? Set between -1 to -3. Dark Video? +1 to +3 Recommended Setting: 0

GPS Speed Warning

Shows a visual warning on the Heads Up Display when the set speed has been exceeded. (only available when connect with GPS signal)

GPS Track

Turns on/off GPS tracking. If disabled your camera will no longer measure your speed and position nor synchronize the time/date with the atomic clock. (only available when connect with GPS signal)

Password Settings

Set a password lock which will prevent files from being deleted or the settings changed on the device

Note: This does not prevent other users from extracting the memory card or changing the files

Plate Stamp

Imprints a customized set of 6 digits to the recorded video. Useful to add license plates or identifying features.

Record Audio

Turns on and off the microphone. This can also be changed during recording by pressing the microphone button [MD].

Resolution

Change the video resolution. Lower resolution for Smaller file sizes but this reduces video quality. Recommended setting:1080P FHD



G-Sensor

The G-Sensor measures shock forces. The settings from "low to high" determine the amount of force needed to lock the file from being overwritten.

Recommended Setting: Low

Image Rotation:

Rotates the recorded image 180°. Used if the camera is mounted on the dashboard.

Loop Recording

If loop recording is set to 2/3/5 minutes, video recordings of that length will be created. When the memory card is filled the oldest files will be overwritten (excluding locked clips). Turning off loop recording will prevent the camera from writing new files when the memory card is filled.

Motion Detection

For use when parked not when driving. Saves memory space by only recording when motion is detected. Motion detection must be manually disabled before driving. If motion detection is activated while driving you may have significant gaps in the recorded video.

Speed Units:

Select Metric or Imperial units.

Standby Speed Display

After a customized period of time a new screen will appear showing speed and a compass showing your direction. The GPS speed warning if enabled will appear on this screen.

WDR (Wide Dynamic Range)

Cannot be changed. Shows WDR processing is enabled.

White Balance

Sets the white balance.

Recommended Setting: Auto

World Time Zone

Sets the current time zone for GPS time and date calibration. Note the time zone must be manually adjusted for daylight savings.



Second Video Settings Page

Accessed by pressing the menu button twice.

Beep Sound

Turns on or off all notification sounds.

Date/Time

If GPS tracking is disabled the Date and Time can be manually set.

Default Settings

Sets all settings back to the original settings.

Frequency

Adjusts the camera's frequency setting to minimize flickering and banding in the recorded video.

Recommended Setting: 60 HZ in Canada/USA.

Format

Completely deletes all files including locked videos on on the memory card and optimizes the card for recording. 64GB cards should use DOD's formatting program for proper functionality. See the support section online.

Language

Sets the language.

LED

Turns on the LED light. Used as a spare flashlight, not for use while driving due to glare.

Screen Saver

Turns off the screen after the set time.

Speed Stamp

Imprints your current speed onto the recorded video.

TV Mode

Switches between the NTSC and PAL video output standard.

Version

Shows the model name and current firmware version.



Photo Settings

Accessed in "Photo Mode".

Anti-Shaking

Helps reduce the effects of shaking when takingaphoto.

Capture Mode

Sets a timed delay before taking a photo.

Color

Apply a color filter to the photo.

Date Stamp

Imprints a date onto the capture photo.

Exposure

Adjusts the exposure in one-stop increments.

Image Size

Adjusts the size of the image. Higher megapixels = increased file sizes and details.

ISO

Changes the ISO settings. Higher ISO reduces motion blur at night but lowers video quality.

Quality Sharpness

Changes the photo quality.

Change the amount of sharpening.

WDR

Shows that WDR is enabled.



Video Playback Settings

Accessed in "Playback Mode".

The settings apply only to the video being viewed and not all videos unless the "All" suffix is chosen.

Delete

Deletes the file from the card. This cannot be undone.

Slideshow

Shows a two second still image of all photos and the first frame of each photo.

Lock

Locks the current file from being overwritten or erased. Note: The "format" setting will erase all files including locked files.

Protecting or Deleting Your Videos

To delete or to protect files from being overwritten, press the menu button [☐D] on the desired video. Select the command using the arrow buttons [◄< ▶] and press the select/ record button [•/◄] to confirm. Press the menu button [☐D] to exit.

If protected, a blue padlock icon will appear at the top of the screen.

Slideshow

Press the menu button [**a b**] and navigate to slideshow. Photos and the first frame of each video will be shown in order.



Transferring Files

Video files can be transferred to your electronic device for viewing and storage.

USB Mini Cable

- 1. Connect a USB-Mini cable from the camera's usb port to your computer.
- 2. Turn on your camera. A black screen should appear showing "Mass Storage".
- Press the "record/select" button [●/←I]. A blue screen should appear labelled "Mass Storage".
- Your computer should now detect a new device. The memory card and videos can be accessed similar to a USB Flash Drive.

Card Reader / MicroSD Slot

Use a memory card reader (separately purchased) or a compatible electronic device with a MicroSD slot (ex. tablet). Follow the manufacturer's instructions.

Video Output

HDMI (TV)

Connecting a mini-HDMI to HDMI from your camera to a compatible television/monitor will automatically output the cameras screen. Recording functions are disabled while streaming video.

AV Port

Using a 3.5 mm AV cable, plug the 3.5 mm connector into the camera's AV Port. Plug the RCA end into a compatible port on your television or monitor.



DOD Video Player

DOD Video Player

The DOD Video Player is a user-friendly program to playback videos and to visualize your position and speed on your PC or Mac. Please see the "Transferring Files" section to find out how to view or transfer your video files.

Installing the DOD Video Player:

Insert and launch the installer from the CD included or download the software from the support section on DOD Tech's website.

Launching the DOD Video Player

Once launched, the player will appear on your screen.





DOD Video Player

To Play a Video

Add your file to the list of videos. To do this, there are two options;

- Click File, click Open and navigate to the location of your files
- Press the Add button | located below the list of videos

Double click on the video you wish to play. The video will then load into the player.

Video Player Features

- Once the video is playing, your position, speed and G-Forces will be indicated on the map
- Pressing the "Location Map" Button will show your position on Google Maps

Firmware Update

See the support section on DOD-Tech's website for any available firmware updates and instructions




Mesures de sécurité

- Ne pas désassembler, réparer ou modifier la caméra ou les accessoires d'alimentation
 Pour le service de garantie, veuillez contacter le service de support technique DOD Tech local.
- Éviter d'exposer la caméra à une période prolongée d'humidité et/ou de chaleur
 Une exposition prolongée pourrait réduire la durée de vie de la caméra.
- Ne pas vaporiser de l'eau ou des agents nettoyants directement sur la caméra
 Les liquides pourraient causer des incendies, chocs électriques ou dysfonctions.
- Ne pas ajuster la caméra pendant la conduite
- Éviter d'installer la caméra là où elle pourrait obstruer la vue du conducteur ou le déploiement des sacs gonflables
- Utiliser seulement l'adaptateur d'alimentation fourni avec l'appareil
 Les autres adaptateurs pourraient créer un danger pour la sécurité ou des dégâts à l'appareil.
- Ne pas utiliser un adaptateur d'alimentation ou un cordon endommagé
 Si endommagé, débrancher l'adaptateur d'alimentation et contacter le service de support technique de DOD Tech.




Contenus du paquet

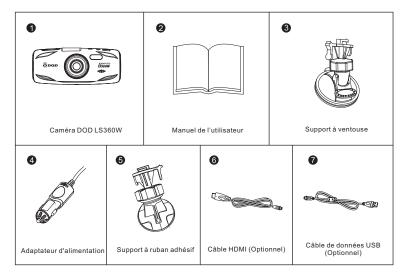

 $^{^{\}star}\,$ Les accessoires fournis peuvent varier selon la région.



Commandes et Fonctions

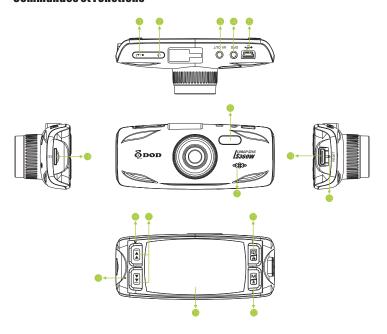



COMMANDES ET FONCTIONS

① 1. Enregistrement / Bouton sélection [●/←]
Mode vidéo : Débuter/Finir l'enregistrement

Mode caméra : Prend des photos

Mode lecture vidéo : Lecture vidéo / Pause

Mode paramètres : Sélectionne l'option menu

- Bouton d'alimentation [🖒]
- Port de sortie vidéo A/V
- Port d'entrée GPS
- Port USB
- Campe LED
- Haut-parleur
- Indicateur LED
- Microphone
 - Touches fléchées/[|◄◄] , [▶▶|]
 Utilisées pour naviguer entre les menus et sélectionner les vidéos pour la lecture.

- Menu / Verrou d'urgence de fichier[@M] Accéder au menu des paramètres. Appuyer pendant l'enregistrement d'une vidéo pour verrouiller le fichier contre l'effacement.
- Change les modes / Sourdine du microphone Change les modes caméra lorsqu'elle n'est pas en train d'enregistrer. Appuyer et tenir enfoncé pendant l'enregistrement pour mettre / enlever la sourdine.
- Écran LCD
- Port HDMI
- Bouton de réinitialisation
 Si la caméra gèle, utiliser une petite tige pour appuyer sur le bouton.
- Fente MicroSD



Démarrer


Visionner la vidéo

Avant de débuter, regarder notre vidéo d'installation à http://dod-tech.ca/GetStarted

Mise en place de la caméra

Mettre la caméra en place dans le véhicule pour assurer l'accès facile à l'alimentation.


1. Insérer la carte mémoire



*Note: N'acheter qu'une carte mémoire SD de grosseur MICRO.

2. Brancher l'adaptateur d'alimentation

Brancher l'adaptateur d'alimentation DOD dans la prise de votre véhicule et insérer la prise USB dans le port USB.






DÉMARRER

3. Démarrer votre véhicule.

Lorsque la caméra est branchée à une prise de courant d'allumage à commutation, la caméra s'allumera automatiquement. Dans certains véhicules, la prise de courant est continuellement alimentée.

4.Sélectionner une langue

Après l'alimentation de la caméra pour la première fois, utiliser les touches fléchées situées à la gauche de l'écran LCD pour sélectionner la langue désirée. Appuyer sur la touche "Record/Select" au haut de l'appareil pour confirmer le choix.

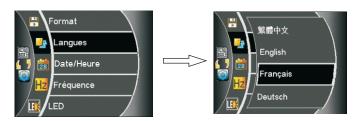

5. Éteindre l'enregistrement.

Pour accéder au menu et insérer l'heure et la date, il vous faudra d'abord éteindre l'enregistrement. Appuyer sur la touche "record/select". Le point lumineux rouge à l'écran devrait s'être arrêté



DÉMARRER

6. Entrer le fuseau horaire


Votre LS360W synchronisera automatiquement l'heure et la date à l'horloge atomique une fois le fuseau horaire choisi. Note: Le fuseau horaire doit être manuellement ajusté pour l'heure d'été.

Appuyer sur la touche Menu [**In 1**]. Dans le menu, descendre et sélectionner "World Time Zone". Trouver et sélectionner votre fuseau horaire. Appuyer sur la touche [record/select] et l'heure et la date seront ajustées la prochaine fois qu'un signal GPS sera détecté.





Installer la caméra

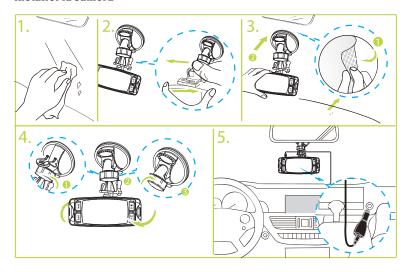

1. Nettoyer le parebrise
Essuyer les parois intérieures et extérieures de la vitre pour une meilleure qualité d'image et pour améliorer la succion de la ventouse.



Installer la caméra

2. Fixer le support collant ou à ventouse à la caméra

Les deux supports sont tout autant sûrs. Le support à ventouse est réutilisable. Le support collant est plus petit et réduit les vibrations, mais est plus difficile à enlever.

3. Installer le support

Choisir un emplacement qui n'obstruera pas la vision lors de la conduite. DOD Tech recommande de placer la caméra derrière le rétroviseur. S'assurer de retirer la pellicule plastique du support avant d'installer.

4. Ajuster l'angle

Le support est muni d'un joint à rotule facile à ajuster qui peut être desserré en utilisant l'écrou de blocage en plastique. Ajuster la caméra de façon à ce qu'elle soit juste en-dessous de la ligne d'horizon pour minimiser les reflets.

5. Brancher le chargeur pour voiture

Si ce n'est pas déjà fait, il est possible de gentiment brancher le chargeur dans la prise de courant du véhicule. Insérer la prise USB dans le port USB de la caméra.

Le câblage peut être caché dans la garniture et autres coutures ou bandes en caoutchouc autour du périmètre du parebrise.

6. Retirer la protection des lentilles

7. Installer le module GPS (Pour LS360W, optionnel)

Si vous avez fait l'achat du module GPS optionnel (DG50A), insérer le connecteur dans la caméra.

La caméra est maintenant installée et prête à être utilisée

Trucs:

Ne pas activer la détection de mouvements à moins que le véhicule ne soit stationné. Si la détection de mouvements est activée pendant la conduite, la caméra pourrait ne pas enregistrer de façon continue. Il est recommandé de laisser l'option de l'accéléromètre à faible.



Utilisation de base de la caméra

Utilisation quotidienne

La caméra de tableau de bord s'allumera automatiquement et commencera à enregistrer dès qu'elle recevra du courant. La caméra enregistrera par-dessus les plus vieux vidéos lorsque la carte mémoire sera pleine (enregistrement en boucle), et ce par défaut.

Prise de courant perpétuellement alimentée

Si la prise électrique est alimentée en permanence, l'adaptateur doit être manuellement retiré pour éteindre la caméra. Sinon, la caméra peut être laissée allumée lorsque stationné pour enregistrer les collisions survenant pendant votre absence.



Ceci entraînera une perte constante du courant de la batterie du véhicule et pourrait éventuellement empêcher le démarrage de celui-ci.

Allumer/Éteindre la caméra manuellement

Appuyer sur le bouton d'alimentation [$\, oldsymbol{U} \,$] pour allumer/éteindre la caméra. Appuyer sur « record/select » pour débuter l'enregistrement.




Modes de la caméra

1. Enregistrement vidéo 2. Photo 3. Lecture vidéo

Mode enregistrement vidéo

La caméra se met par défaut en mode enregistrement vidéo la première fois qu'elle est allumée.

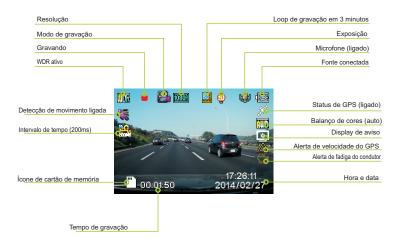



Modes de la caméra

Indicateur LED

- Bleu stable Éteinte et en train de recharger
- Rose stable En train de s'allumer pendant la charge ou en mode lecture vidéo
- Rouge stable Mode veille
- Rouge clignotant En train d'enregistrer, mais pas de recharger
- Bleu ou rose clignotant En train d'enregistrer et de recharger

Raccourcis d'enregistrement vidéo

Mettre le micro en sourdine


Tenir le bouton Mode/Micro [MD] enfoncé pour mettre en sourdine ou rétablir le son.

Verrouillage d'urgence

Appuyer sur le verrou d'urgence pendant qu'une vidéo est en lecture empêchera la caméra d'enregistrer par-dessus la vidéo.

Mode photo

En mode photo, appuyer sur le bouton « record/select » [●/←] pour prendre une photo.

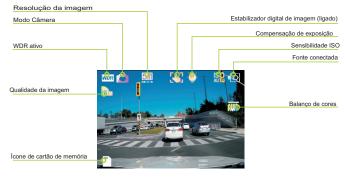



Modes de la caméra

Mode lecture vidéo

En mode lecture vidéo, il est possible de visionner les vidéos précédemment enregistrées.



Sélectionner une vidéo

Utiliser les touches fléchées [₩ ы] pour naviguer entre les vidéos.

Regarder une vidéo



Chaque mode a un ensemble de paramètres unique. Les différents menus sont décrits ci-dessous :

Paramètres d'enregistrement vidéo

Il y a deux pages de paramètres. Il est possible d'accéder à la deuxième page en appuyant sur le bouton Menu [🖃 🖪] une autre fois après avoir ouvert le menu des paramètres. Si le curseur est déplacé avant d'appuyer sur le bouton Menu, il faudra sortir du menu et réessayer.

Première page des paramètres vidéo

Horodatage

Imprime l'heure et la date sur la vidéo enregistrée.

Avertissement : fatigue du conducteur

Fixe un délai défini avant d'afficher une alerte visuelle rappelant au conducteur de faire une pause.

Exposition

Établit la luminosité / obscurité de la vidéo. Vidéo lumineux ? Descendre entre -1 et -3. Vidéo obscure ? +1 à +3

Paramètre recommandé: 0

Alerte de vitesse GPS

Affiche une alerte visuelle à l'écran lorsque la vitesse définie a été excédée.

Paramètres de mot de passe

Il est possible d'entrer un mot de passe qui empêchera les fichiers d'être supprimés ou les paramètres d'être changés Note: Ceci n'empêchera pas les autres utilisateurs d'extra ire la carte mémoire ou de changer les fichiers.

Estampe de plaque

Imprime une série personnalisée de 6 chiffres sur la vidéo. Pratique pour ajouter une plaque d'immatriculation ou des traits d'identification.

Enregistrement audio

Allume et éteint le microphone. Peut également être changé pendant l'enregistrement en appuyant sur le bouton du microphone [MD].



Pistage GPS

Active/Désactive le pistage GPS. Si désactivé, la caméra Change la résolution vidéo. Résolution plus basse = des ne mesurera plus la vitesse et l'emplacement, et ne synchronisera plus l'heure/la date avec l'horloge atomique.

Accéléromètre

L'accéléromètre mesure les forces d'impact. Les paramètres de « low » à « high » déterminent la quantité de force nécessaire pour verrouiller un fichier contre l'effacement.

Paramètre recommandé : Low

Pivot d'image

Pivote l'image enregistrée par 180°. Utilisé si la caméra est placée sur le tableau de bord.

Enregistrement en boucle

Si l'enregistrement en boucle est déterminé à 2/3/5 minutes, les enregistrements vidéo de cette durée seront Ajuste la balance des blancs. créés. Lorsque la carte mémoire devient pleine, les fichiers les plus vieuxseront remplacés (à l'exception des vidéos verrouillées). Désactiver l'enregistrement en boucle empêchera la caméra de créer de nouveaux fichiers quand la carte mémoire est pleine.

Détection de mouvements

Pour utilisation lorsque stationné, et non lors de la conduite. Sauve de l'espace mémoire en n'enregistrant que quand des mouvements sont détectés. La détection de mouvements doit être manuellement désactivée avant de conduire

Si la détection de mouvements est activée pendant la conduite, il pourrait y avoir des décalages significatifs dans les vidéos enregistrées.

Résolution

fichiers plus petits mais d'une qualité plus faible. Paramètre recommandé : 1080P FHD

Unités de vitesse

Choisir entre les unités métriques ou impériales.

Affichage de vitesse en veille

Après un lans de temps personnalisé, une nouvelle fenêtre apparaîtra affichant la vitesse et un compas illustrant la direction. Si activée, l'alerte de vitesse GPS annaraîtra dans cette fenêtre

WDR (Wide Dynamic Range)

Ne peut être changé. Montre que le traitement WDR est activé

La balance des blancs

Paramètre recommandé : Auto

Fuseaux horaires mondiaux

Détermine le fuseau horaire pour la calibration GPS de l'heure et de la date, à noter que le fuseau horaire doit être manuellement ajusté pour les heures d'été.



Deuxième page des paramètres vidéo

Accessible en appuyant deux fois sur le bouton Menu.

Bip Sonore

Active ou désactive toute notification sonore.

Date/Heure

Si le pistage GPS est désactivé, la date et l'heure peuvent être entrées manuellement.

Paramètres par défaut

Retourne tous les paramètres à leurs valeurs originelles.

Fréquence

Ajuste les paramètres de fréquence de la caméra pour minimiser les clignotements et mettre les vidéos enregistrées en bandes. 60Hz est le standard en Amérique du Nord.

Formatage

Supprime entièrement tous les fichiers y compris les vidéos verrouillées de la carte mémoire et optimise la carte pour l'enregistrement. Les cartes 64GB devraient utiliser le programme de formatage de DOD pour garder leur fonctionnalité intégrale. Voir la section d'aide en ligne.

Langue

Détermine la langue.

LED

Allume la lumière LED. Utilisé comme torche de rechange, et non pendant la conduite en raison des reflets.

Écran de veille

Éteint l'écran après l'écoulement d'un temps déterminé.

Estampe de vitesse

Imprime la vitesse actuelle sur la vidéo.

Mode télé

Bascule entre les standards de sortie vidéo NTSC et PAL.

Version

Affiche le nom du modèle et le logiciel utilisé.



Paramètres photo

Accessibles en « Mode photo ».

Anti-secousses

Aide à réduire les effets de tremblement lorsqu'une photo Aiuste les dimensions de l'image. Plus de mégapixels est prise.

Mode Capture

Définit un délai avant de prendre une photo.

Couleur

Applique un filtre couleur à la photo.

Estampe de date

Imprime la date sur la photo.

Exposition

Aiuste l'exposition en incréments de un.

Dimensions de l'image

= Fichiers plus lourds mais plus détaillés.

Change les paramètres ISO, Un ISO plus élevé = une vitesse d'obturateur plus rapide, mais une qualité vidéo plus basse.

Qualité

Change la qualité d'image.

Netteté

Change la qualité de la netteté.

Montre que le WDR est actif.

Paramètres de lecture vidéo

Accessibles en « Mode lecture ».

Les paramètres s'appliquent seulement à la vidéo en train d'être regardée et non à toutes les vidéos à moins que le suffixe "All" ne soit choisi.



Supprimer

Supprime le fichier de la carte. Ceci ne peut être annulé.

Diaporama

Montre une image fixe de deux secondes pour toutes les photos et la première image de chaque vidéo.

Verrouillage

Verrouille le fichier actif contre l'effacement. Note : Le paramètre "formatage" effacera tous les fichiers, incluant ceux verrouillés.

Protéger ou supprimer les vidéos

Pour supprimer ou protéger certains fichiers contre l'effacement, appuyer sur le bouton Menu [☐]] lorsque sur la vidéo choisie. Choisir la commande en utilisant les touches fléchées [◄◄ ▶] et appuyer sur le bouton « record/select » [●/◄] pour confirmer. Appuyer sur le bouton Menu[☐]] pour sortir.

Si le fichier est protégé, un cadenas bleu apparaîtra au haut de l'écran.

Diaporama

Appuyer sur le bouton Menu [alb] et naviguer jusqu'à Diaporama. Les photos et la première image de chaque vidéo seront affichées en ordre.



Transférer des fichiers

Les fichiers vidéo peuvent être transférés à un appareil électronique pour leur visionnement et stockage.

Câble Mini-USB

- 1. Brancher le câble mini-USB entre le port USB de la caméra et l'appareil.
- 2. Allumer la caméra. Un écran noir devrait apparaître affichant « Mass storage ».
- Appuyer sur le bouton « record/select » [●/←J]. Un écran bleu devrait apparaître affichant « Mass storage ».
- L'appareil devrait maintenant détecter un nouveau dispositif. La carte mémoire et les vidéos peuvent être accédées de la même manière qu'une clé USB.

Lecteur de carte / Fente MicroSD

Utiliser un lecteur de cartes mémoires (vendu séparément) ou un appareil électronique compatible muni d'une fente MicroSD (ex : tablette). Suivre les instructions du manufacturier.

Sortie vidéo

HDMI (Télé)

Brancher un câble mini-HDMI à HDMI entre la caméra et un téléviseur/moniteur compatible affichera automatiquement l'écran de la caméra. Les fonctions d'enregistrement sont désactivées pendant la diffusion.

Port AV

En utilisant un câble AV 3,5mm, brancher le connecteur 3,5mm dans le port AV de la caméra. Brancher le bout RCA dans les ports compatibles du téléviseur/moniteur.



Lecteur vidéo DOD

Le lecteur vidéo DOD est un programme convivial pour la lecture des vidéos et pour visualiser l'emplacement et la vitesse du véhicule sur un PC ou Mac. Veuillez lire la section « Transférer des fichiers » pour savoir comme voir ou transférer les fichiers vidéo.

Installer le lecteur vidéo DOD

Insérer et lancer l'installateur à partir du CD inclus ou télécharger le logiciel à partir de la section d'aide du site web de DOD Tech.

Lancer le lecteur vidéo DOD

Une fois lancé, le lecteur apparaîtra à l'écran.





Lecteur vidéo DOD

Pour lire une vidéo

Ajouter le fichier à la liste des vidéos. Pour ce faire, il y a deux options :

Cliquer « File », cliquer « Open » et naviguer jusqu'à la location des fichiers

Appuyer sur le bouton « Add » [situé au bas de la liste des vidéos

Double-cliquer sur la vidéo désirée. La vidéo sera alors chargée dans le lecteur.

Fonctions du lecteur vidéo

Une fois que la vidéo est en lecture, l'emplacement, la vitesse et la force G seront indiqués sur la carte

Appuyer sur le bouton « Location Map » pour afficher l'emplacement sur Google Maps

Mise à jour du logiciel

Voir la section d'aide du site web de DOD Tech pour toute mise à jour du logiciel disponible et ses instructions.

